

PARK INOX

Arceau de Parking Télécommandé Blindé, Autonome & Solaire



IMPORTANT : Merci de lire attentivement cette notice et de suivre les conseils de mise en service avant toute utilisation

- A) Réception du colis
- B) Ouverture du PARK INOX
- C) Installation
- D) Mise en service
- E) La recharge des batteries
- F) La télécommande
- G) Entretien courant
- H) La garantie
- I) Composition du système
- J) Liste des pièces détachées

PAGE 2
PAGE 2
PAGE 2/3
PAGE 4/5
PAGE 6
PAGE 7
PAGE 7
PAGE 7
PAGE 8
PAGE 9/10

A) Réception du colis

- Vérifiez toujours l'état de l'emballage
- Si vous le pouvez, ouvrez le colis afin de contrôler le bon état de la marchandise. Sinon, déposez une réserve sur le récépissé du transporteur.

B) Ouverture du capot

1/ Lors de la livraison, pour ouvrir votre **PARK INOX:**

- Faites glisser le couvercle vers le côté opposé de l'arceau.
- Soulevez le couvercle.
- La télécommande se trouve sous le capot entre le vérin électrique et la valise

2/ Une fois en service, si vous désirez ouvrir votre **PARK INOX, vous devez stopper l'arceau en position intermédiaire (angle 45°). Pour cela :**

- mettez l'arceau en position basse
- soulever à la main l'arceau de 30° environ, le maintenir dans cette position
- soulever le capot par l'arrière et le faire glisser vers l'avant, relâcher l'arceau.

Vous devez ensuite débrancher le câble d'antenne fixée sur le capot.

C) Installation

1/ Fournitures préconisées (non fournies) :

- 4 chevilles à béton Ø 12
- 4 tire-fond Ø 10X80
- 4 rondelles Ø 10

2/ Outils nécessaires (non fournis) :

- une perceuse ou perforateur
- un foret de Ø 12
- un marteau
- une clé correspondant à la taille des tire-fond utilisés.

3/ Quelques conseils concernant l'installation :

La position de **PARK INOX** est fonction de deux éléments essentiels :

- La largeur du passage
- L'ouverture de l'angle entre le passage et votre place

Plus ces variantes seront importantes et plus votre **PARK INOX** se trouvera éloigné de l'entrée du parking. Pour vous donner un ordre d'idée, votre appareil sera fixé à 1 mètre 50 environ de l'entrée de votre place.

PARK INOX est totalement insensible aux chocs sur un angle de 40° ; mais si un véhicule le heurte sur une des parties latérales, **PARK INOX** risque d'être endommagé. C'est pourquoi, nous vous conseillons d'installer des séparations de protection sur les bandes blanches délimitant votre place (proposées en option), à hauteur du **PARK INOX**.

Si vous avez le moindre doute sur la façon d'installer **PARK INOX**, demandez-nous conseil.

Une fois assuré de la bonne configuration des places à équiper, vous pouvez :


- Repérez les trous de fixation et percez.
- Insérez les chevilles dans les trous.
- Posez la tôle de la base de **PARK INOX** et fixez les tire-fond.

Votre **PARK INOX** est installé.



PARK INOX peut éventuellement être collé ou fixé par scellement chimique, demandez-nous conseil !

PARK IT : SEPARATION
PROPOSEE EN OPTION

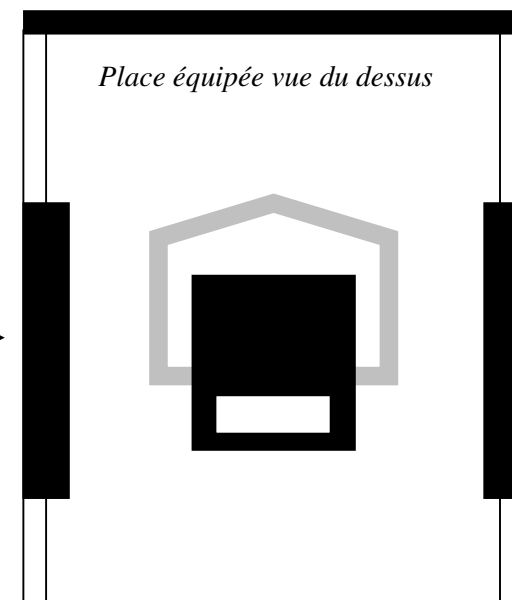

D) MISE EN SERVICE :



ATTENTION : Si vous avez plusieurs PARK INOX à installer, deux possibilités

- Vous désirez qu'ils fonctionnent indépendamment les uns des autres : Faites la manœuvre de mise en service pour chaque **PARK INOX** en les branchant un après l'autre avec un code de télécommande différent à chaque fois. Si vous voulez que plusieurs télécommandes actionnent le même **PARK INOX** donnez le même code aux télécommandes en question en déplaçant les interrupteurs (Voir D)
- Vous désirez qu'une ou plusieurs télécommandes actionnent plusieurs **PARK INOX** en même temps : Suivez les instructions de mise en service en branchant le nombre de **PARK INOX** concernés et mettez les en service en même temps.

Les télécommandes sont livrées vierges de tout code. A vous de choisir un code en ouvrant le clapet de la télécommande :

- Ouvrez votre télécommande
- 10 interrupteurs sont en position OFF
- Positionnez sur ON un ou plusieurs de ces interrupteurs

Afin de pouvoir remplacer la télécommande en cas de perte ou de vol, notez le code choisi dans le tableau de la dernière page et qui matérialise les interrupteurs de votre télécommande –gardez-le précieusement- en cochant les cases qui correspondent à votre code (Notez que le bouton n°9 est inopérant).

Une fois programmé, votre **PARK INOX** ne répondra plus qu'à ce code, si vous désirez en changer, débranchez la valise, refaites votre nouveau code (notez-le) et rebranchez la valise afin de programmer à nouveau **PARK INOX**. Si vous avez plusieurs **PARK INOX** un à côté de l'autre, utilisez une télécommande différente avec un code différent pour chacun d'entre eux.



Si vous avez plusieurs PARK INOX à installer :
Important : Branchez chaque PARK INOX un après l'autre.

- Branchez le cordon gris du vérin électrique à celui de la valise (Repérez l'encoche, enfoncez et vissez à fond pour l'étanchéité). A ce moment, l'arceau du **PARK INOX** effectue une très courte manœuvre.

- **Une fois le premier branché**, appuyez sur un des deux boutons de la télécommande que vous avez codé et qui va lui correspondre. L'arceau descend jusque en bas puis remonte automatiquement en position haute : **PARK INOX** calcule ses paramètres. Ensuite, **PARK INOX** effectue automatiquement une descente.

Ne bloquez pas l'arceau pendant ces manœuvres.

- A cet instant, vous pouvez brancher le cordon du panneau solaire à la valise et reposer le capot en le glissant dans les encoches de la semelle fixée au sol, il doit coulisser sur celle-ci. N'oubliez pas de connecter le fil d'antenne au capot du PARK INOX
- Appuyez à nouveau sur la télécommande, **PARK INOX** est prêt.

C'est pourquoi il est important de noter le code de la télécommande, car c'est grâce à elle que vous pouvez ouvrir votre **PARK INOX**.

E) La recharge de la batterie

PARK INOX SOLAIRE se recharge automatiquement grâce à la luminosité extérieure. La manœuvre de recharge expliquée ci dessous est à effectuer dans le cas d'un éventuel dysfonctionnement du panneau solaire.

Si votre **PARK INOX SOLAIRE** ne se recharge plus automatiquement l'arceau vous le signalera : quand la batterie nécessite une recharge, **PARK INOX s'arrêtera deux fois pendant 1 seconde lors de chaque manœuvre**. Il faut alors recharger la batterie, par l'intermédiaire du cordon secteur intégré à la valise.

Enfin, si elle n'est pas rechargée, **PARK INOX** redescendra **automatiquement en position intermédiaire** pour libérer le capot. Il ne fonctionnera plus de façon à protéger la batterie.

Vous pourrez ajuster la position permettant d'ouvrir le capot par pression sur votre télécommande.

Après avoir rechargé la batterie, il faut de nouveau auto - apprendre le système tel qu'il est décrit dans le paragraphe D de la page 4.

F) LA TELECOMMANDE

*Si vous perdez ou vous faites voler votre télécommande, prenez contact avec nous. Nous pourrons alors débloquer votre **PARK INOX**.*

Son fonctionnement :

La ou les télécommandes que vous recevez sont compatibles avec tous les PARK INOX (sauf modèles spécial handicapés)

Celle qui est fournie avec chaque PARK INOX n'a pas de code, c'est à vous d'en choisir un.

Si vous souhaitez que d'autres télécommandes soient compatibles avec le PARK INOX en question, il vous suffit de leur attribuer le même code qu'à celle qui a servi lors de la mise en service de votre PARK INOX.

Dans tous les cas et surtout si vous avez plusieurs PARK INOX en service un à côté de l'autre, avant de les utiliser, vous devez leur donner un code.



ATTRIBUTION DU CODE :

A l'aide d'un tournevis cruciforme, enlevez la vis qui se trouve au dos de la télécommande. A l'aide d'un tournevis plat soulevez la coque supérieure de la télécommande au niveau de l'attache porte clés :



Vous avez en face de vous 10 interrupteurs, tous en haut. Sachez que le n°9, est totalement inactif.

Déplacez-les afin d'obtenir le même code que la télécommande d'origine
ou
si vous souhaitez un nouveau code, déplacez les au gré de votre choix.

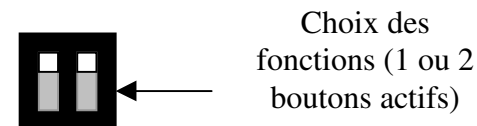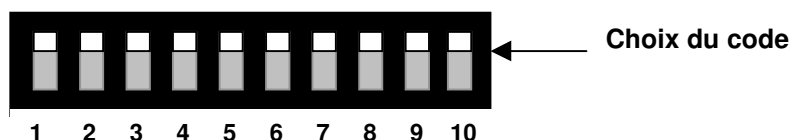

NOTEZ TOUJOURS CE CODE, dans le tableau à la fin du manuel d'installation, car en cas de perte ou de vol, ce code vous permettra d'ouvrir votre PRIVA PARK.

1 OU 2 FONCTIONS ?

D'origine, ces télécommandes sont livrées avec une seule fonction, c'est-à-dire, que quelque soit le bouton utilisé (gauche ou droite), le code est identique. **Si vous souhaitez commander 2 PRIVA PARK avec la même télécommande**, il vous suffit de positionner les deux interrupteurs « **ON** » et « **KE** » en haut.

POUR UNE MEILLEURE PORTEE, utilisez toujours votre télécommande avec la signalisation lumineuse vers le haut en la dirigeant vers votre PRIVA PARK.

Appuyez pendant au moins deux secondes.

G/ ENTRETIEN COURANT

PARK INOX SOLAIRE est sans entretien puisqu'il ne nécessite pas de recharge, cependant il est souhaitable de nettoyer le panneau solaire régulièrement à l'aide d'un chiffon humidifié.

Une fois par an, il est également préférable d'ouvrir le capot et de nettoyer l'intérieur du système afin d'assurer le bon fonctionnement de toutes les pièces mécaniques et électriques.

H) LA GARANTIE

PARK INOX est garanti 1 an pièces et main d'œuvre, frais de port à la charge de l'expéditeur. Cette garantie n'est plus valable dans les cas de :

- installation non conforme aux spécifications du fabricant
- bris par un choc
- vandalisme
- incidents survenants pendant le transport
- ouverture de la valise électronique
- utilisation d'une autre alimentation que celle fournie par le fabricant
- intervention sur la mécanique ou l'électronique

Switches (interrupteurs à déplacer à l'intérieur de chaque télécommande)

Chaque ligne correspond à une télécommande pour chaque appareil →

	BOUTONS	1	2	3	4	5	6	7	8	10
<i>PRIVA PARK</i>										
<i>1</i>	ON									
	OFF									
<i>2</i>	ON									
	OFF									
<i>3</i>	ON									
	OFF									
<i>4</i>	ON									
	OFF									
<i>5</i>	ON									
	OFF									
<i>6</i>	ON									
	OFF									
<i>7</i>	ON									
	OFF									
<i>8</i>	ON									
	OFF									
<i>9</i>	ON									
	OFF									
<i>10</i>	ON									
	OFF									
<i>11</i>	ON									
	OFF									
<i>12</i>	ON									
	OFF									
<i>13</i>	ON									
	OFF									
<i>14</i>	ON									
	OFF									
<i>15</i>	ON									
	OFF									
<i>16</i>	ON									
	OFF									

**NOTEZ
IMPERATIVEMENT LE
CODE QUE VOUS
AVEZ CHOISI POUR
VOTRE
TELECOMMANDE
DANS CE TABLEAU**